

# 取扱説明書

製品名 : 10cm 段付きバッフル・キット

型 番 : ACA-BF01-10B

☆ ご使用になる前に必ずお本書を読みください ☆

### はじめに

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。当製品のご使用にあたっては、本書を良くお読みいただき、適切に御使用いただきます様にお願い致します。どうぞ末永くご愛用下さいませ。

この段付きバッフルは、PARC Audio 製 10cm ユニット及び 20mm ソフトドームトゥイーター (DCU-T114S) を取り付けられます。この製品の特長は、

- ・ WF と TW のタイムアライメントが揃えられる
- ・ 厚肉レジンキャスト製で剛性が高い
- 10L のバックキャビティを自作して取り付けるだけで、高品位な Box が完成出来る。
- ※ 推奨 Box は本書末に付録しています。

# キットに入っているもの

組立て開始前にご確認ください。(写真は1セット分ですが、梱包は2セット分です)



- ① バッフル本体 \*2、② ダクトパイプ VP50 (L10/20/30/50/90mm) \*各 2
- ③ ボタンねじセット \*各8、④ ダクトフランジ VP50 (フレア付きインナーフランジ) \*2
- ※ ボタンねじセット: ボタンねじ M4X20、オニメナット M4X10、M4 ワッシャー(各 8 個)
- ※ 写真以外にスペーサー材 (木ロテープ、幅 18mmX15cm) が付属します

### ご用意いただく副材料(推奨品)

- · セメダイン社 スーパーX (クリア) 135ml → バッフル、ダクトの接着に使用します
- ・ 養生テープ、 ・布マスカーテープ (幅 550X25m)
- ・ 3M 社マスキングテープ(幅 20mm、黄色)→ パイプを任意長に仮接続出来ます

# 組立て手順 (別途ご用意いただいた Box へのバッフル取り付け)



① オニメナット M4X10 を取り付けます 六角レンチ 4 番を使用します



② パイプに養生テープを巻いて、フランジとの嵌め合いを調整します。パイプは任意長に仮組して下さい。



③ バッフルとパイプの嵌め合い確認 きつい場合→120番サンドペーパー掛け 緩い場合→マスキングテープを巻く



④ ダクトの仮組後、一旦取り外します



⑤ スペーサー材 (木ロテープ) のカット 5X9mm 程度の大きさで 50 個程度作ります



⑥ Box 開口内周 6 カ所にスペーサーを 重ね貼りし、バッフルを嵌めた時の ガタがなくなる様に調整します



⑦ Box 外周に布マスカーを貼ります



⑧ 開口面外周 3mm 程度内側にかかる様にマスキングテープを貼ります。



⑨ バッフル裏 C 面部にかかる様にマスキングテープを貼ります。



⑩ バッフル裏土手部に接着剤を盛る接着剤はたっぷりと



① F型クランプで締め付けます Box 内部の連結棒を利用すると便利です



① はみ出した接着剤を除去しますへラでこそいでから、ティッシュ等で清掃します。



① マスキングテープを撤去します。 接着剤が他の場所に付着しない様にご注 意下さい。



⑭ Box 側のマスキングテープも撤去 します



⑤ マスキングテープの切れ残りや、接着剤の(僅かな)糸引きが付着した場合は、固まるまで放置してから、ピンセットやナイフで丁寧に除去します。

多量に付着した場合は、エタノールを浸み込ませたティッシュ等で清掃出来ます。 ※ エタノールで Box の塗装を痛めない様にご注意下さい。樹脂バッフルは大丈夫です。

完成例!

### く バッフルの塗装について >

写真(→)の例では、メタリック グレーの塗装後艶消しクリアーを 塗装してあります。脱脂処理は施 してありますが、塗装直前には ブレーキクリーナー等の洗浄剤で のクリーニングを推奨します。下 地にはプラスチック用プライマー の塗装もお勧めします。



### 仕上げ

ネットワークや内部配線、吸音材、スピーカー端子等は別途ご用意下さい。特に音質の決めてとなるネットワークにつきましては、当社の純正 NMS(ネットワーク・モジュール・システム)のご利用も推奨致します。

#### ① バスレフダクトの取り付け

ウーファー開口から Box 内部に入れて、バッフル裏から取り付けます。低音のバランス調整(ダクトの長さ調整と吸音材調整)が済みましたら、接着固定します。ダクト管とインナーフランジの接着は、写真(↓)の様に接着剤をたっぷり盛って、管を回転させながらフランジに挿入し、接着剤が固まるまで静置します。バッフルへの接着時は、少なめに接着剤を塗布して、同様に回し入れます。管が抜け落ちない様に、接着剤が固まるまで、バッフル面を下向きにして静置します。





※ 接着後の取り外しは不可能になります。接着は、バランス調整に十分納得が入ってからにしましょう。

#### ② ウーファーの取り付け


ウーファー付属の取り説に従って、本製品付属のボタンねじ(六角レンチ 2.5 番)にてマウントして下さい。締めすぎますと、オニメナットやねじ穴を破損しますので、適宜加減して下さい。

#### ③ トゥイーターの取り付け

トゥイーターマウントは、PARC Audio 製 20mm ソフトドーム DCU-T114S 型専用となっています。トゥイーター付属の取り説に従って、付属のタッピングねじ(+ドライバー)でマウントして下さい。締めすぎますとねじ穴を破損しますので、適宜加減して下さい。

# PARC 10cm ユニット+DCU-T114S トゥイーター 2way 推奨 Box 図

(Scale ≒ 1/5)

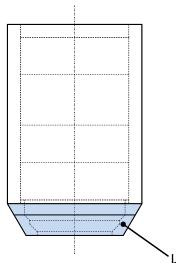


10cm2way 用段付きレジンバッフルを使用した Box 例です。


使用板材: 10L Box MDF t18


レジンバッフル

外形寸法 : W188H321D45

Box 勘合部: W152H285(高さ 5mm の土手)

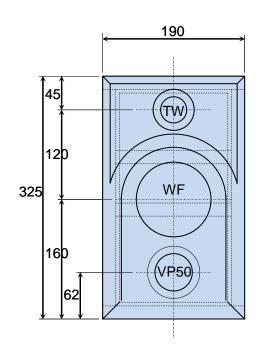

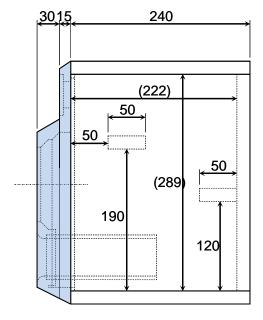

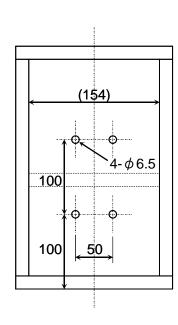

- ※ バスレフダクト長や吸音材量はお好みのバランスでチューニングして下さい。
- ※ ネットワーク、内部配線、スピーカー端子等は別途ご用意下さい。上図はA&Cオーディオ純正のシャフト型スピーカー端子の場合です。
- ※ A&Cオーディオ純正の完成品ネットワークのご利用を推奨します。

# 製品保証

納品後 1 週間以内の初期不良に関して対応いたします。自作製品の性質上、加工、組立て後は原則として保証対応はいたしておりません。

### A&Cオーディオ

〒227-0046

神奈川県横浜市青葉区たちばな台 2-18-25

Tel. 045-567-5528

Fax. 045-962-6370

URL http://ac-audio.org/
e-mail info@ac-audio.org